### 使用上のご注意 安全に正しくお使いください

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止する 絵表示について ために、いろいろな絵表示をしています。

⚠警告

この表示を無視して、誤った取り扱いを すると、人が死亡または重傷を負う可能 性があります。

注意

この表示を無視して、誤った取り扱いを すると、人が障害を負ったり物的障害を 発生する可能性があります。

絵表示の意味

気をつけなければならな へ い。「注意」を示します。

○ してはいけない。 「禁止」を示します。

必ず行う。 「強制」を示します。

### 安全上のご注意

### ⚠警告



■ 設置作業は必ず 2人以上で行

重量物が落下し てけがの原因に なります。

■ 不安定な場所に設 置しない。

倒れたり、破損 してけがの原因 となることがあ ります。

■ 電源コードを本 機の下敷きにし ない

コードが傷がつ いて火災・感電 の原因となりま



■ ボルトやネジ類は 所定の場所に確実 に締めつける。


テレビが脱落して けがの原因になり ます。



■ 部品を改造しない。 また、こわれた部 品を使わない。

テレビが落下して けがの原因になり ます。

### 注意



直射日光や熱器具(ス トーブやエアコンの吹 き出し口など)の近く

火災や感電の原因にな ることがあります。




■ 通風孔をふさがないで ください。また周囲に 十分な空間を確保し通 風をさまたげないよう にしてください。 内部が高温になって 火災の原因になるこ とがあります。


### お守りください

#### テレビの設置場所について

- ●リモートスイーベル機能の故障の原因となるため、設置場所は十分な耐荷重強度のある、平坦で安定した場所を選ん でください。(傾斜面や、平坦でない面、カーペット、畳などの安定しない面、変形する面などに設置しない。)
- ●テレビが回転したときに周囲のものと接触しないように、周りに十分な距離をとってください。
- ●テレビをフローリングに直置きすることはさけてください。

フローリングの材質・表面状態によっては床面とスタンドのスベリ止めが強く密着し、テレビを持ち上げた際、フロー リングの表面がはがれる場合があります。

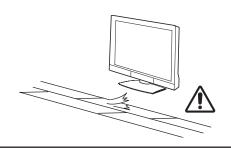

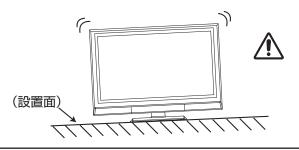

株式会社 日立製作所 〒 100-0004 東京都千代田区大手町二丁目 2番地 1号 新大手町ビル

Printed in China

# **HITACHI**

**Inspire the Next** 

## 日立プラズマテレビ専用スタンド

形名

## TP-4201WST

# 取扱説明書

このたびは日立プラズマテレビ専用スタンドをお求めいただき、まことにありがとうございました。

- このテレビスタンドは、**01 シリーズ 42V 型および 37V 型**専用のテレビスタンドです。
- ◆ 本文中のイラストは主として P42-HR01 で説明しています。

#### 最初に

- ●テレビスタンドの取り付けには、確実な作業が必要となります。必ず、販売店に依頼して、安全 に十分配慮して確実な取り付けを行なってください。
- ●この取扱説明書では、事故を防ぐための重要な注意事項とテレビスタンドの組み立てかた、設置 について説明しています。この取扱説明書とテレビの取扱説明書を合わせてお読みになり、ご理 解のうえ正しくご使用ください。
- ●お読みになったあとは、大切に保管してください。


#### ■ 販売店様へ

テレビスタンドの取り付けには確実な作業が必要となりますので、組み立て、設置の際にはこの取扱説明書 をよくご覧のうえ、作業を行なってください。組み立て、設置や取り扱い不備による事故、損傷については、 当社では責任を負いません。


なお、この取扱説明書は、組み立て、設置作業後にお客様にお渡しください。

### 同梱品について

組立ての前に、同梱品をご確認ください。 万一不足しているものがあれば、販売店にご連絡ください。

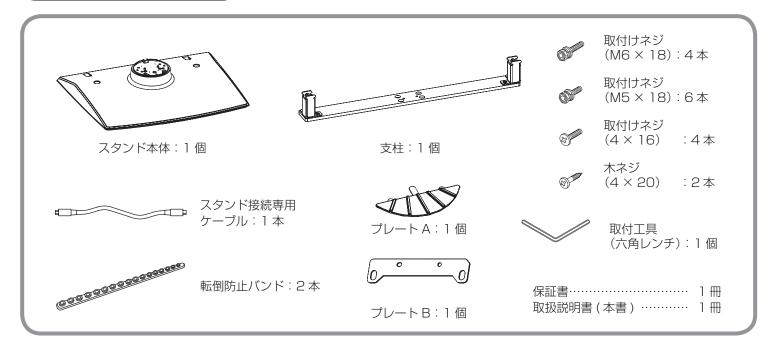


### テレビへの取り付け

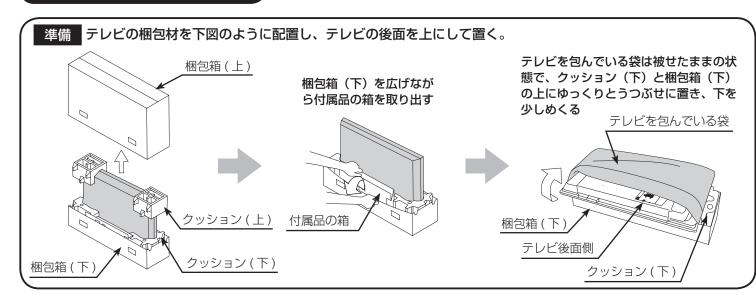


#### ■ スタンドの組み立て手順

#### 1. スタンドにプレート A を取り付ける

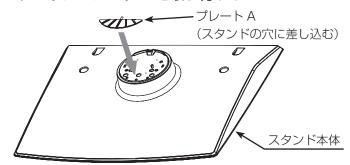

#### 2. スタンドに支柱を取り付ける

付属の六角レンチを使用して締め付けてください。

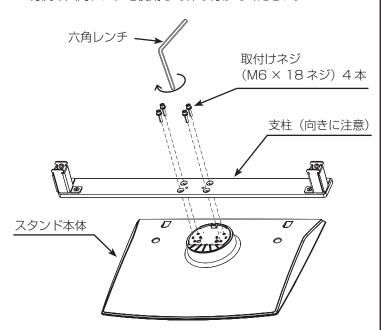


# 3. 取り付けたネジがしっかり締め付けられているか再度確認する

#### ⚠警告

ネジがしっかり締め付けられていないと、倒れたり、破損 してけがの原因となることがあります。

### ■ テレビへの取り付け手順


#### 1. スタンドをテレビへ取り付ける

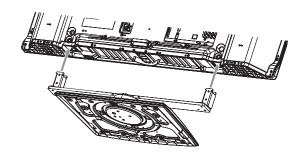

#### 2. スタンドをネジで固定する

取付けネジ (M5 × 18 ネジ) 4本 六角レンチ

#### 3. プレートBを取り付ける

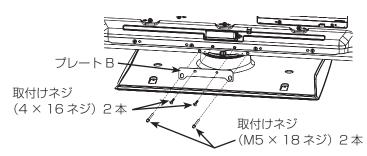

#### 4. 取り付けたネジがしっかり締め付けられているか再 度確認する


#### ⚠警告

ネジがしっかり締め付けられていないと、倒れたり、破損してけがの原因となることがあります。

### スタンド接続専用ケーブルを取り付ける

#### テレビとスタンドをスタンド接続専用ケーブルで接続する


挿入時には、コネクターの向きにご注意ください。また、コネクターはカチッと感触があるまで、まっすぐに挿入してください。 コネクターの向きが合わないまま無理に挿入すると破損・故障の原因になります。

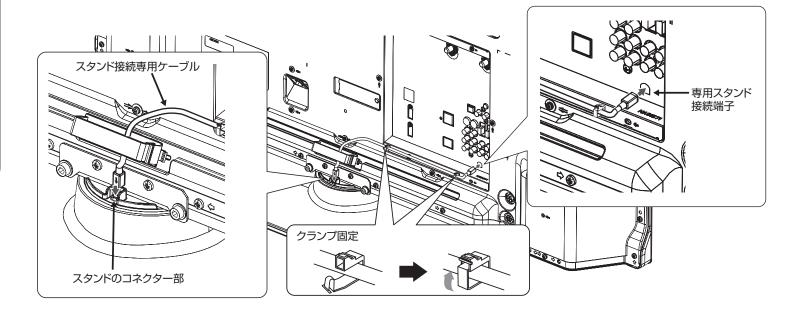

### 転倒防止バンドで固定する


#### ラックにテレビを固定する

スタンド側は取付けネジで、ラック側は木ネジで固定してください。

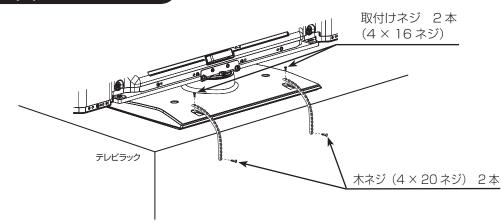

(裏面もご覧ください。)

## スタンド寸法図

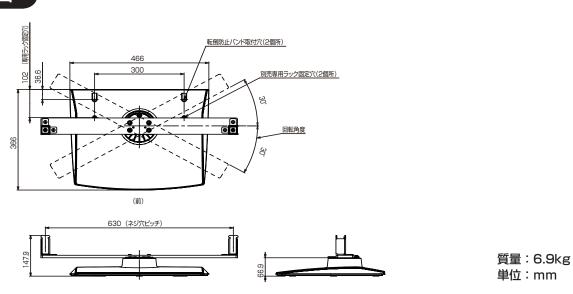

### ■ お客さまへ |

### プレートB取り付け時のご注意

プレート B を固定する取付けネジ(M5 × 18 ネジ) 2 本 (右図 A) を、六角レンチで締める前に、まず可能な限り手で回して締めてください。その後、六角レンチの抜き差しをくり返しながら、しっかり締めてください。

はじめから六角レンチで締めると、ベースカバーに 六角レンチが当たり、傷をつけてしまうことがあり ます。


前に、まず その後、六 しっかり締 スカバーに ことがあり ベースカバー A 取付けネジ (M5 × 18 ネジ) 2 本

プレートB


### テレビの前後の傾き調整方法

テレビが前方向もしくは、後方向に傾いた場合は、下図の手順で調整してください。

1. テレビを床上に立てた状態で、取付けネジ (M5 × 18 ネジ) 2 本を 1 回転ゆるめてください。

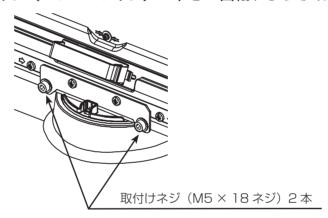

2. テレビの前後の傾きを整えた状態で、ゆるめておいた取付けネジ(M5 × 18 ネジ)2 本を、六角レンチでしっかり締め付けて固定してください。

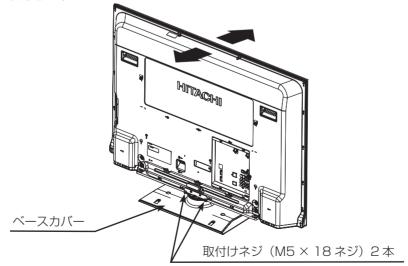

六角レンチでネジをゆるめる時と、締める時には、ベースカバーに 六角レンチが当たり、傷つけないようにご注意ください。

#### ⚠警告

ネジがしっかり締め付けられていないと、倒れたり、破損してけがの原因となることがあります。